

501-49: Frame not working...

Bordet kører ikke...

PICTURE:

BILLEDE:



PROBLEM:

PROBLEM:

Is there a red light in the transformer?

Er der rødt lys i transformeren?

NO

YES

SOLUTION:

LØSNING:

1. Check 220V outlet and wire to transformer.
2. Unplug for 3 minutes, plug in again.
3. Still no red light?
» **Change transformer** (item no. R311850)
 1. Tjek 220 V stikkontakt og ledning til transformer.
 2. Tag strømmen fra i 3 min. og slut til igen.
 3. Stadig ingen rødt lys?
» **Udskift transformer** (varenr. R311850)



Connect the motor to the transformer – very briefly. (Remove quickly!)
Was the frame moving?

*Forbind motor kortvarigt direkte med transformer. (Tag hurtigt fra igen!)
Kørte bordet op?*

NO

YES

Change the column

Item no.: 501-49 XSXXX (power leg silver)
501-49 XBXXX (power leg black)
501-49 XWXXX (power leg white)


Udskift motorben

Varenr.: 501-49 XSXXX (power leg sølv)
501-49 XBXXX (power leg sort)
501-49 XWXXX (power leg hvid)



Connect the wires again (red/red), according to the assembly instructions.
Click here for assembly instruction

*Forbind ledningerne igen (rød/rød), iht. instrukser i samlevejledningen.
[Klik her for samlevejledning](#)*

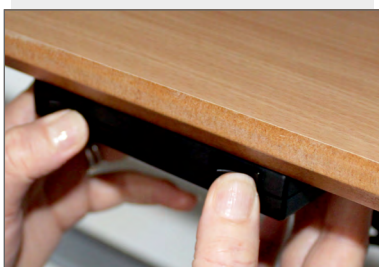

Check if the buttons are used correctly.
Does the frame work?

*Tjek om knapperne på betjeningspanelet bruges korrekt.
Kører bordet nu?*

NO

YES

Change control panel

(Varenr.: R128500)

Udskift betjeningspanel

(Varenr.: R128500)

Congratulations!

Your height adjustable frame is now working.

Tillykke!

Dit hæve-/sænkebord virker.